




# 豪力輝工業股份有限公司

## HOLD WELL INDUSTRIAL CO., LTD.

台中縣大雅鄉雅環路 2 段 120 巷 10 弄  
TEL : 886-(0)4-2566-7659 FAX : 886-(0)4-2567-2706

### A. 如何辨別是否漏油:

1. 在使用前且無油壓狀況下，將滑座(油壓蓋)從虎鉗本台上取出來。
2. 檢查內部的間隙是否有 1-3 mm 的距離。

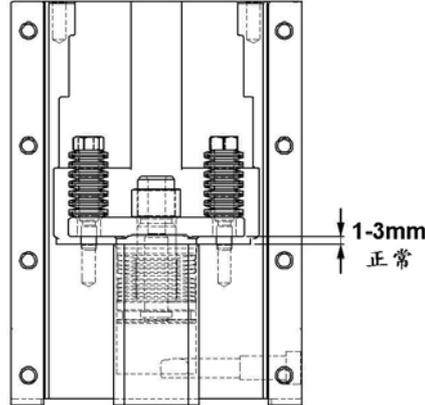

### B. 如何解決漏油問題:

1. 必須先拿出 2 個螺絲和墊圈 (No. 1)。
2. 拿出整組注油口螺絲 (零件號 29-1~29-5) (No. 2)。
3. 取出整組汽缸套 (No. 3)。
4. 使用放大鏡檢查油環是否破損。
5. 使用揮發性汽油清潔 41 mm 孔 (No. 4)。孔內清潔後，用空氣壓縮機吹乾洞孔。
6. 用黃油均勻地塗抹於汽缸套上，然後裝入 41 mm 孔內。
7. 將滑座(油壓蓋)的注油孔朝上，稍微傾斜一點，保持 2-4mm 的間隙，再把液壓油加入注油口中。
8. 將液壓油加滿後，輕輕搖動滑座(油壓蓋)讓空氣從注油口中跑出來。切忌:勿讓油缸有空氣!
9. 再把整組的注油口螺絲鎖緊 (No. 2)，然後再鎖緊 2 組螺絲和墊圈 (No. 1)。
10. 最後裝上主螺桿和固定管台在虎鉗本台上。全部安裝完畢後，再試一次油壓是否正常。

